



This PDF includes both the English and the French versions of this document.

Ce PDF inclut les versions anglaises et françaises de ce document.

BOSE®

Acoustimass® 6 Series III

Acoustimass® 10 Series IV

HOME ENTERTAINMENT SPEAKER SYSTEMS

Owner's Guide

Guía de usuario

Notice d'utilisation



SAFETY INFORMATION



Please read this owner's guide

Please take the time to follow this owner's guide carefully. It will help you set up and operate your system properly and enjoy all of its advanced features. Please save your owner's guide for future reference.

For your safety

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the powered Acoustimass® module to rain or moisture.

WARNING: No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

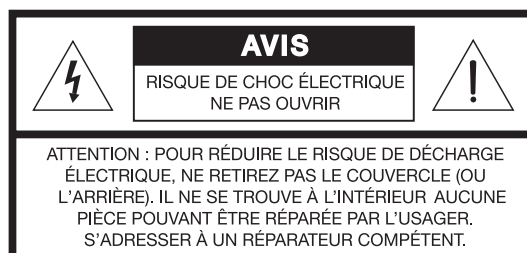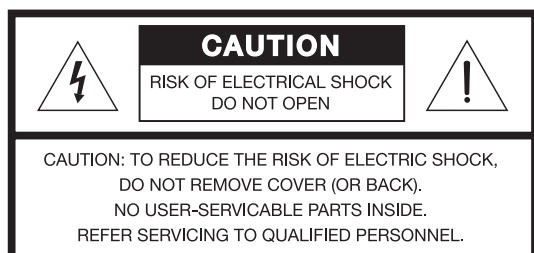

These CAUTION marks are located on the rear of the Acoustimass module:



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle, as marked on the system, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this owner's guide.

CAUTION: To prevent electric shock, match the wide blade of the line cord plug to the wide slot of the AC (mains) receptacle. Insert fully.



This product conforms to the EMC Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Directive 73/23/EEC. The complete Declaration of Conformity can be found on www.bose.com/static/compliance/index.html.

Additional safety information

See the additional safety information on the Important Safety Instructions page enclosed with your speaker system.

For your records

The system serial number is located on the rear of the Acoustimass module.

Serial number: _____

Dealer name: _____

Dealer phone: _____ Purchase date: _____

Please keep your sales receipt and warranty card together with this owner's guide.

CONTENTS

SETTING UP	4
Before you begin	4
Unpacking the carton	4
Placing your speakers to achieve realistic home theater sound	5
Front left and right speakers	6
Center speaker	6
Rear speakers	6
Powered Acoustimass® module	7
Making the connections	7
Connecting speakers to the Acoustimass module	7
Connecting the Acoustimass module to the receiver	9
Checking the connections	10
USING YOUR SYSTEM	11
Getting the most from your home theater speakers	11
Adjusting the bass/room compensation	11
Adjusting the LFE level	11
Setting your digital surround sound receiver	12
Receiving a digital audio signal	12
Setting your analog surround sound receiver	12
REFERENCE	13
Troubleshooting	13
Customer service	14
Cleaning the speakers	14
Limited warranty	14
Accessories	14
Technical information	15

SETTING UP

Before you begin

We appreciate your choice of the Bose® Acoustimass® 6 Series III or Acoustimass 10 Series IV home entertainment speaker system.

The Acoustimass 6 features five small cube speakers, while the Acoustimass 10 system features four cube speaker arrays and a center front speaker. These speakers, together with the Acoustimass module, reproduce the full spectrum of multi-channel digital programming for a powerful and realistic home theater experience.

Unpacking the carton


Carefully unpack the carton contents (Figure 1):

1. Remove the brown inner carton containing the small speakers.
2. Gently roll the carton onto its side and pull out the Acoustimass module.

WARNING: To avoid injury, use care in lifting the module, which weighs roughly 30 lb (14 kg).

Figure 1

Carton contents

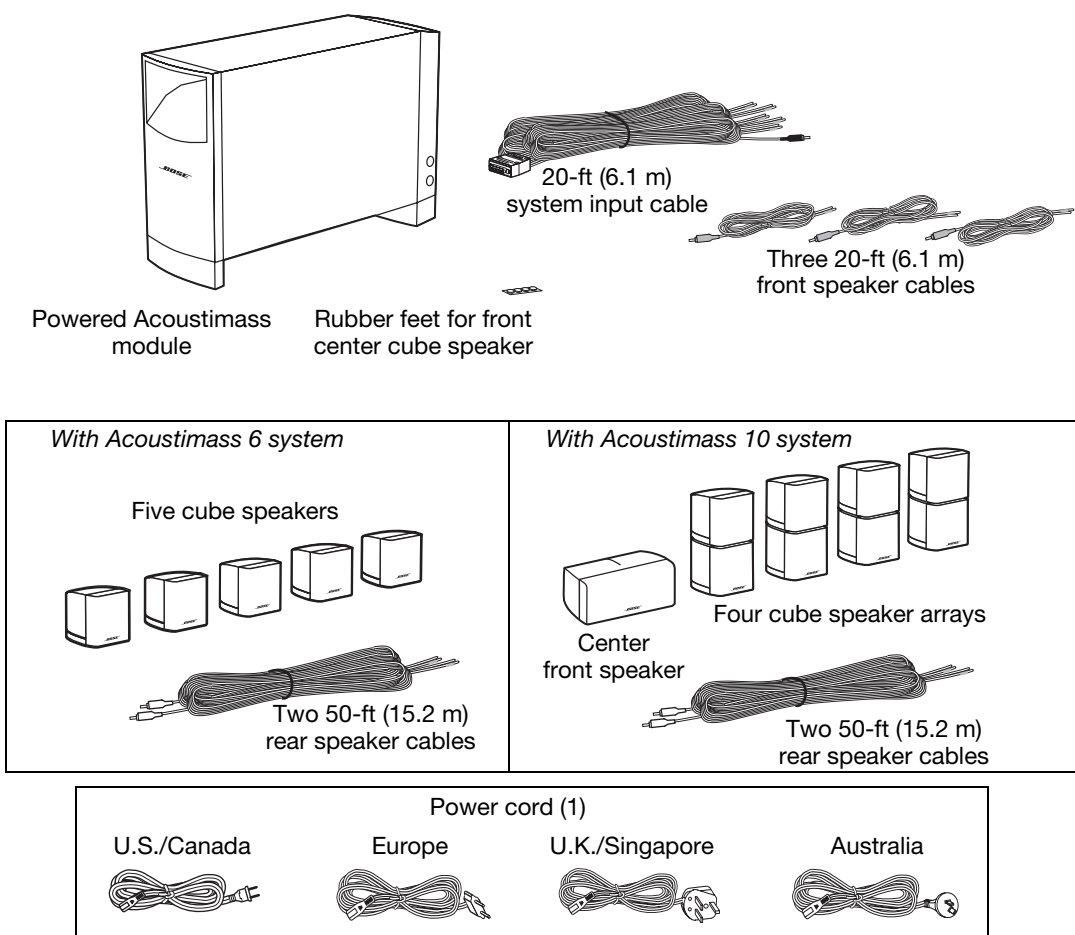

Now is a good time to record the serial number of these speakers on your warranty card. Please save all packing materials for possible future use.

WARNING: To avoid danger of suffocation, keep the plastic bags that wrap these speakers out of the reach of children.

Placing your speakers to achieve realistic home theater sound

Keep these guidelines in mind when choosing a location for each speaker:

- The Acoustimass® module should be at least 2 feet (.6 m) from your TV set to prevent interference.
- All of the small speakers are magnetically shielded to prevent interference with a TV picture.
- Select a stable and level surface for each of the small speakers. Vibration can cause them to move, particularly on smooth surfaces like marble, glass, or highly polished wood. To prevent this problem, rubber feet are provided for attachment to the bottom of the center front speaker.


🎵 **Note:** You may order additional rubber feet, free of charge, by contacting Bose. Refer to the address list included in the carton.

- In an Acoustimass 10 system, the center front speaker is for use at the front of the room and near the center of your TV. The other cube array speakers are identical and can be placed interchangeably around the room (Figure 2a and 2b).
- The top and bottom cube on each cube array speaker can be rotated to create room-filling sound patterns.
- In the Acoustimass 6 system, all five single cube speakers are identical and can be placed interchangeably around the room (Figure 2c and 2d).

The shape and size of your room and location of the furniture in it will affect your choice of speaker locations. Use the examples below as the basis, but not the rule, for your home theater setup.

Figure 2

Sample speaker placement (a and c) and performance results (b and d)

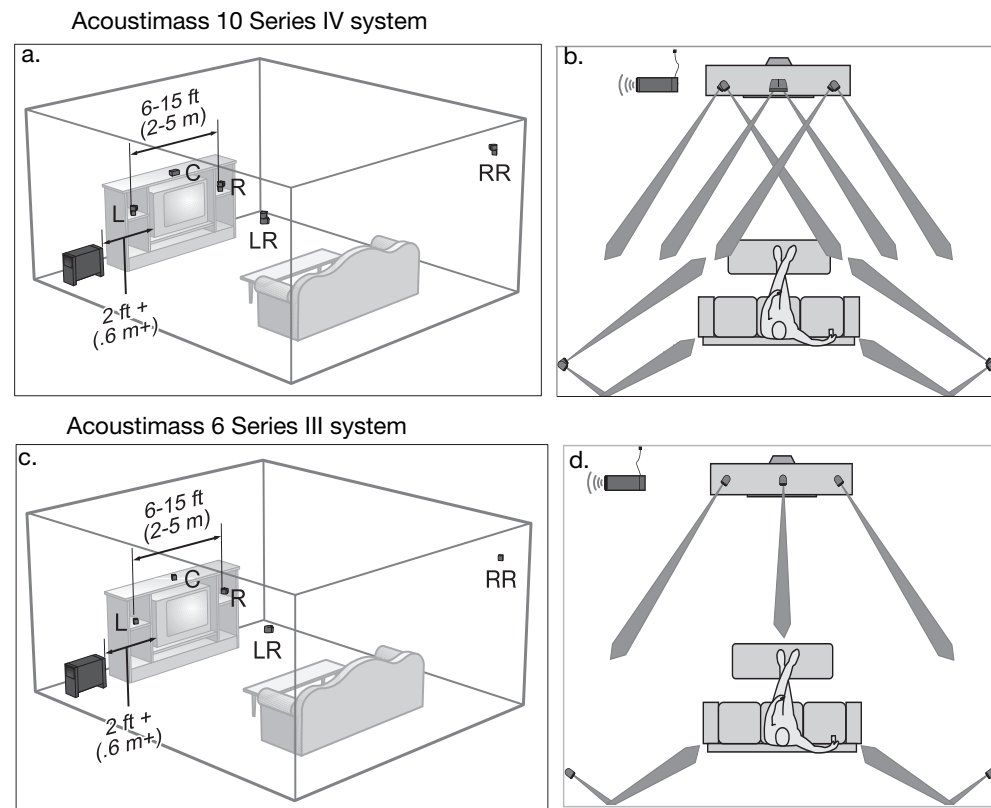

Front left and right speakers

The goal for these is to create a sound image wider than the screen that seems natural to viewers sitting anywhere in the room.

- Place these two front speakers on either side of your TV.
- Keep them from 6 feet (2 m) to 15 feet (5 m) apart (as shown in Figure 2 on page 5).

Center speaker

Sound from the center speaker should seem to come from within the picture to give the most realistic performance of on-screen action and dialogue.

- Place the center speaker above, on top of, or below your TV. Do NOT rest the weight of the TV on the speaker.
- Keep the speaker in line with the vertical center of the screen, if possible, for the most accurate reproduction of dialogue (as shown in Figure 2 on page 5).

⚠ CAUTION: Before placing the center speaker on top of your television, attach the four supplied rubber feet to the bottom of the speaker. Position two of the feet near the front edge and close together on the bottom surface. Place the other two feet at the rear outer edges on the bottom.

Rear speakers

While the rear (surround) speakers may deliver some dialogue, they serve primarily to deliver discrete sounds and special effects that expand the visual image. They help bring the viewer into the center of the action.

Choose locations that are practical and convenient, while considering these recommended guidelines:

- Position the left and right rear speakers so they can deliver sound on both sides of the viewer, rather than from directly behind (as shown in Figure 2 on page 5).
- Place these speakers at the same height as the ears of a seated viewer or higher.
- *For the Acoustimass® 10 system*, rotate the top and bottom sections of the rear cube speaker arrays to direct the sound to the front and back of the listener (see Figure 3 on page 7).
- *For the Acoustimass 6 system*, aim the rear cube speakers slightly behind the listener or reflect the sound off the rear wall (see Figure 2 on page 5).


Powered Acoustimass® module

Acoustimass® speaker technology makes it difficult to locate the source of low-frequency sound from this module. So feel free to hide it from view, and:

- Locate the module at the same end of the room as the TV screen.
- Keep the module at least 2 feet (.6 m) from your TV set to prevent interference.
- To increase bass effects, turn the front opening toward a wall; turn it away from the wall to decrease bass effects.
- Keep both the front opening and the ventilation grille on the bottom of the module at least 2 inches (5 cm) from any other surface.
- Do not block the ventilation grilles located on the bottom of the module. Impeding ventilation can cause a reduction in the bass-frequency output from the module.

Figure 3

Position options for your Acoustimass module

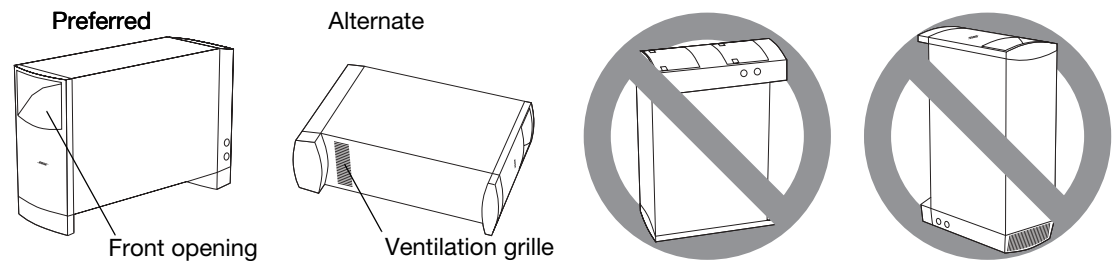

Making the connections

Only the Acoustimass module connects to your receiver. The small speakers all connect directly to the Acoustimass module.


WARNING: Connecting the small speakers to a receiver can result in damage to your system and possible electric shock.

Connecting speakers to the Acoustimass module

Insert the connector on each speaker cable into the jack on the module. Refer to the label on each connector to match it to the proper jack.

Figure 4

Speaker cable connection to an output jack on the module and to the speaker

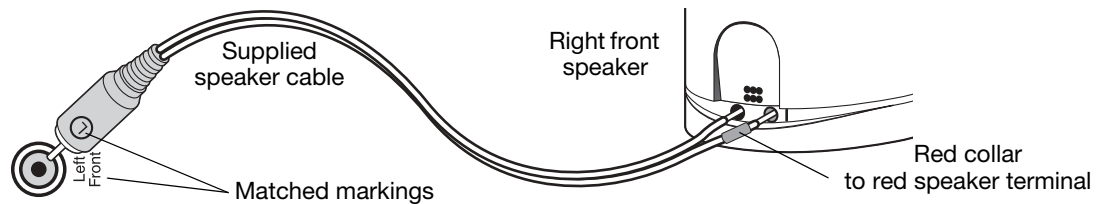

1. Use the supplied 20-ft (6.1 m) speaker cables for the three front speakers.

Insert the connectors, as labeled, into jacks on the module as follows (Figure 5 on page 8).

- R goes into the jack labeled Right Front.
- C goes into the jack labeled Center Front.
- L goes into the jack labeled Left Front.

SETTING UP

2. Use the supplied 50-ft (15.2 m) speaker cables for the speakers at the rear of your room (Figure 5).

Insert them into the jacks on the module as follows:

- RR goes into the jack labeled Right Rear.
- LR goes into the jack labeled Left Rear.


3. At the other end of each cable, insert the red-collared (+) wire into the red (+) terminal on one speaker. Insert the other wire into the other terminal (Figure 5).

Notice a label on each red-collared wire that matches it to the proper speaker:

• L for the speaker at the left front	• LR for the speaker at the left rear
• R for the speaker at the right front	• RR for the speaker at the right rear
• C for the speaker at the center front	

Figure 5

Completing connections of the small speakers to your Acoustimass® module

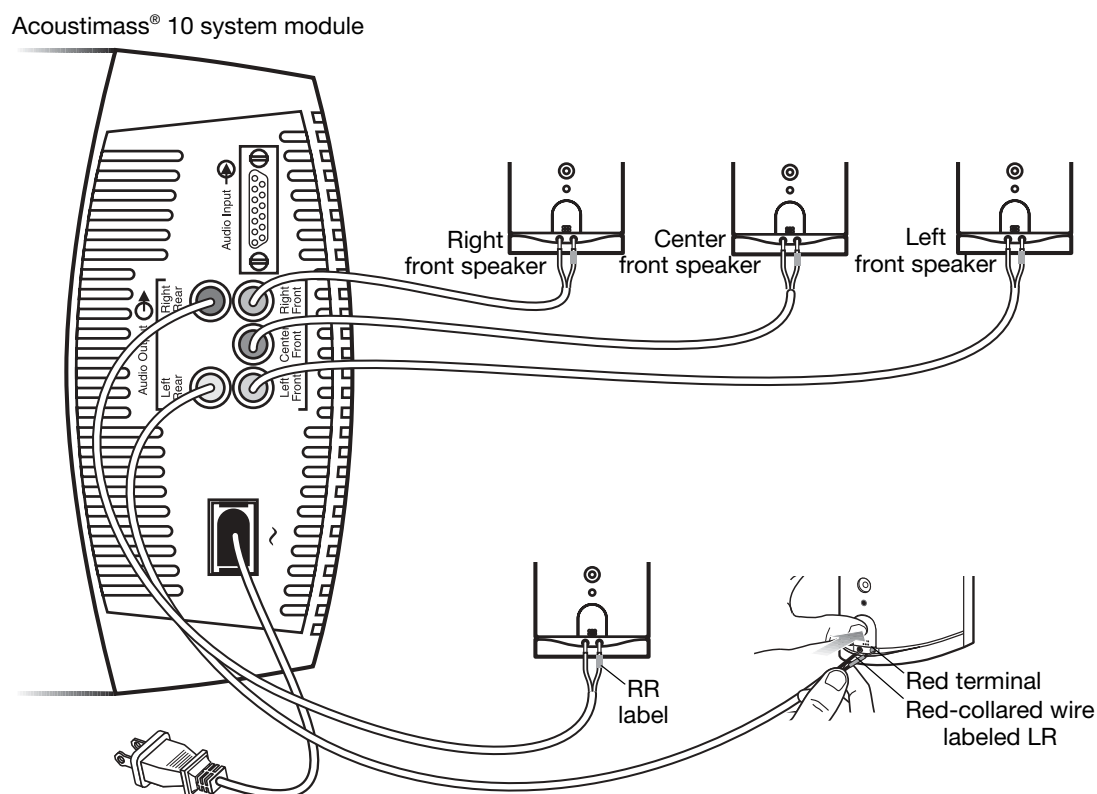


Connecting the Acoustimass® module to the receiver

The system input cable is 20 feet (6.1 m) long and connects to your surround receiver. Unlike the speaker cables, this input cable has a multi-pin connector that inserts into the Audio Input jack on the module (Figure 6).

Figure 6

System input cable connection

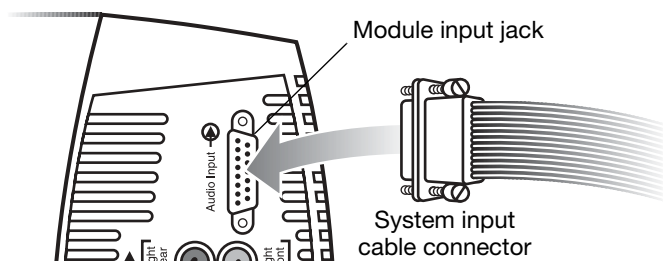


At the other end of the system input cable, multiple wire pairs “unzip” for easy reach and insertion into terminals on your receiver. A red collar marks a wire as positive (+) wire.

CAUTION: Do NOT connect your module to the TV, which lacks the required amplification.

The single RCA connector at that end is for use ONLY with a receiver that handles low-frequency effects and provides an LFE/SUBWOOFER jack (Figure 7).

Figure 7

Unzipping the paired wires

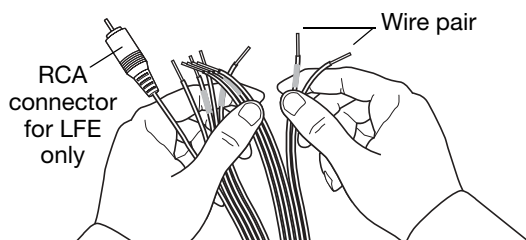

CAUTION: Before making these connections, turn off your receiver to prevent unwanted noises when you plug the Acoustimass® module into it.

To make the connections (Figure 8 on page 10):

1. Insert the multi-pin connector on the system input cable into the input jack on the Acoustimass module. Tighten the two thumbscrews to secure the connection.
2. Connect each wire pair on the other end of the system input cable to your surround receiver, which should have audio output terminals labeled:
 - Right, Left, and Center for the front audio channels.
 - Right Surround and Left Surround for the rear channels.
 The specific labels on your receiver may differ slightly.


CAUTION: Do not allow exposed wires to brush against each other; this could damage your receiver.

3. Carefully match the polarity of the connections (+ to + and – to –).
 - Attach each red-collared wire (+) to the appropriate + terminal.
 - Attach each plain wire (–) to the appropriate – terminal.
4. If applicable to your receiver, insert the RCA plug marked LFE on the system input cable into the LFE/SUBWOOFER OUT jack on your surround receiver. Remove the cover first.

SETTING UP

Figure 8

Acoustimass® module to receiver connections

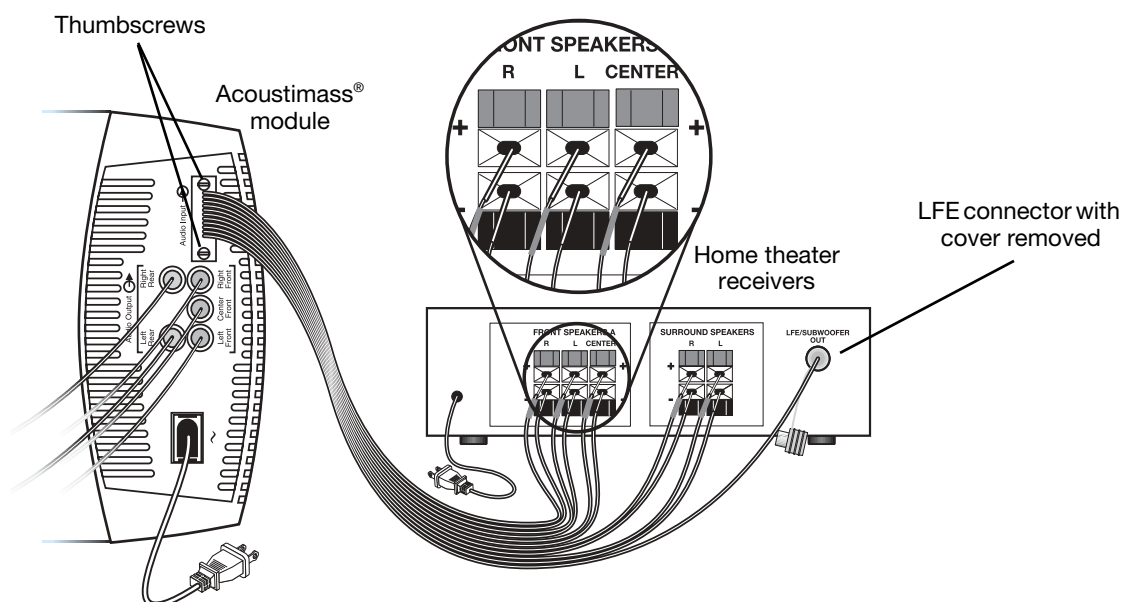

Checking the connections

Before plugging in the Acoustimass module, check all connections from the receiver to the module and the module to the small speakers (Figure 8).

- Make sure all cube speaker arrays are connected to the proper terminals according to their position in your room.
- Check to be sure all wires are connected to your surround receiver with the proper polarity (+ to + and – to – wires). Incorrect wiring can result in a total loss of module output.
- Correct any wiring problems before you plug in your receiver and turn it on.

When all the connections check out, plug the power cord from the Acoustimass module into an AC (mains) outlet. Plug in the receiver also.

Note: *Bose recommends using a quality surge suppressor on all electronics equipment. Voltage variations and spikes can damage electronic components in any system. Using a high-quality suppressor (available at electronics stores) can eliminate the vast majority of failures caused by a power surge.*

Getting the most from your home theater speakers


With system connections completed and the module plugged in, your Acoustimass® system is now ready for use.

You may want to familiarize yourself with the controls and built-in protections that adjust the audio of this system (Figure 9). They offer options to suit your particular style of use and preferences.

⚠ CAUTION: *This system provides an automatic protection circuit to help guard against damage from electrical stresses and overload of the system. At high volume levels, the circuit activates to reduce output, which slightly decreases the volume. If you notice this decrease, be aware that your system is functioning as designed. This volume reduction also indicates that power input to the system may exceed safe levels. Sustained listening at these levels is not recommended.*

Figure 9

Audio adjustment knobs

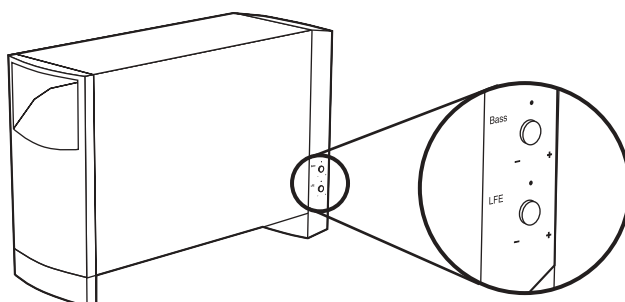

Adjusting the bass/room compensation

After placing the Acoustimass module where you want it, you can fine-tune it for that location. Make this adjustment only as necessary.

For example:

- If the system performance is “thin” or lacks bass, turn the BASS control (shown above) clockwise to increase the low-frequency output of the module.
- If the audio is “boomy” or overemphasizes bass, turn the knob counter-clockwise to reduce the low-frequency output of the module.

The setting made at the factory is meant for use in the most common room arrangements.

Adjusting the LFE level

The LFE level control (shown above) is for use only with receivers that provide an LFE/SUB-WOOFER channel.

By turning the knob, you can adjust the relative level of the low-frequency effects from movie soundtracks. Use it to match the volume level of the LFE channel with volume levels of your other speaker channels.

You can check all levels by using the “test tones” feature on your digital surround sound receiver. For details on using this feature, refer to the owner’s guide provided with your surround receiver.

Setting your digital surround sound receiver

Speakers in your Acoustimass® 6 Series III or Acoustimass 10 Series IV system are fully compatible with the audio output of digital surround receivers. The system's integrated signal processing supports full low-frequency reproduction from all channels.

To gain complete advantage of these system capabilities, you may want to adjust some settings on your receiver. To make changes, use the digital display menu on the receiver and refer to the list of recommended settings, below.

Speaker	Receiver setting
• Left and right	LARGE
• Center	LARGE
• Left and right surround	LARGE
• LFE/Subwoofer	ON

Note: If your receiver provides it, the LFE or Subwoofer option setting should be ON and the crossover value at the lowest number possible, which is typically 80 Hz.

Receiving a digital audio signal


For the digital audio signal from your DVD player to reach your surround receiver, you need a *digital audio* connection between the DVD player and receiver (Figure 10).

1. Use either the Optical or Coaxial input (not both) on the receiver to connect to the digital output from the DVD.
2. Be sure to select the digital output in the setup menu of your DVD player.

For additional setup and operating information, please refer to the owner's guide that came with your surround receiver.

Figure 10

Digital signal receiver connections

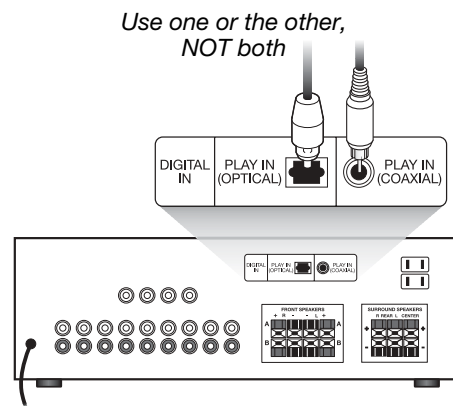

Setting your analog surround sound receiver

For analog (non-digital) surround sound applications, we recommend that you set the surround sound center mode of your receiver to Wide. For instructions on how to change this setting, refer to the owner's guide provided with your surround receiver.

Troubleshooting

If you have a problem with your Acoustimass® speaker system, turn off your sound source and try the following solutions. If you still have a problem, contact your Bose® dealer to arrange for service. To contact Bose directly, refer to the address list included in the carton.

Problem	What to do
System does not function at all	• Make sure the receiver and powered Acoustimass module are plugged into an operating AC outlet and that the receiver is turned on. • Be sure to select an audio source on the receiver (video, CD, DVD, tuner).
No sound	• Increase the volume. • Disconnect any headphones. • Check the speaker connections. • Make sure that both the powered Acoustimass module and the receiver are plugged in. • For digital sound, be sure a coaxial or optical cable connects the digital output of the DVD player with the digital input on your receiver. • Be sure the audio source selected is correct. For example, select DVD audio on your receiver to hear the DVD sound.
No surround sound	• Make sure the source material contains surround sound. • If you are using the Dolby Pro-Logic mode on your receiver, make sure surround sound is turned on. • Be sure the source material (DVD, laser disc, or broadcast programming) is Dolby Digital encoded. • Be sure your receiver is processing a signal from a Hi-Fi VCR, stereo TV, laserdisc, or DVD player, or other surround sound source. • If you are using digital programming, verify that the settings are correct at the receiver.
No bass	• Be sure the speaker connections from the receiver to the amplifier are in the correct phase, red-collared wire to red jack (+ to + and – to –).
Not enough or too much bass	• Move your Acoustimass module closer to a wall or corner to increase bass. Move it farther from a wall or corner to decrease bass. • Adjust the LFE level or Room Compensation control.
Sound is distorted	• Make sure speaker wire is not damaged. • Reduce the volume of external components connected to the receiver.

Customer service

For additional help in solving problems, contact the Bose® Customer Service office appropriate to your area. See the address list included in the carton.

Cleaning the speakers

The cabinets of your Acoustimass® speaker system may be cleaned only with a soft dry cloth. Do not use any sprays near the system or allow liquids to spill into any openings. Also, do not use any solvents, chemicals, or cleaning solutions containing alcohol, ammonia, or abrasives.

The grille assemblies on the small speakers may be carefully vacuumed, if necessary. Please note that the drivers are located directly behind the grille cloth and are easily damaged if reasonable care is not taken.

Limited warranty

Your Acoustimass® speaker system is covered by a limited transferable warranty. Details of the warranty are provided on the warranty card that came with your system.

Please fill out the information section on the card and mail it to Bose. Failure to do so, however, does not affect your rights.

Accessories

Bose offers the following accessories in colors to match and add to your enjoyment of the Acoustimass speaker system.

- UTS-20 table stands
- UFS-20 floor stands
- UB-20 wall brackets
- Speaker wire adapter kit for use with in-wall wiring from the Acoustimass module to the small speakers. Available in black, white, or silver.

For the accessories described above:

Contact your authorized Bose dealer or visit the Bose website: www.bose.com.

For the accessories described below:

Contact your authorized Bose dealer. Or to contact Bose directly, refer to the address list included in the carton.

- Input cable adapter for use with in-wall wiring from the Acoustimass module to the receiver.
- 20-ft (6.1 m) extension cable for use between the Acoustimass module and the receiver.

Technical information

Speaker driver complement

Acoustimass® 10 system:

- Cube speaker arrays and center front speaker:
Two 2.5" (6.35 cm) Twiddler™ speakers
- Powered Acoustimass module:
Two 5.25" (13 cm) woofers

Acoustimass 6 system:

- Cube speakers:
One 2.5" (6.35 cm) Twiddler™ speaker
- Powered Acoustimass module:
One 5.25" (13 cm) woofers

System power rating

Acoustimass 10 system:

Canada: 100-127V ~ 50/60 Hz 270W

Europe/Australia: 220-240V ~ 50/60 Hz 270W

Acoustimass 6 system:

U.S./Canada: 100-127V ~ 50/60 Hz 135W

Europe/Australia: 220-240V ~ 50/60 Hz 135W

Connectivity

Acoustimass 10 system:

Compatible with A/V receivers and amplifiers rated from 10 to 200 watts per channel, rated from 4 to 8 ohms

Acoustimass 6 system:

Compatible with A/V receivers and amplifiers rated from 10 to 150 watts per channel, rated from 4 to 8 ohms

Speaker weight/size

Acoustimass 10 system:

Cube speaker array and center front speaker: 2.4 lb (1.1 kg) each
6.2"H x 3.1"W x 4.0"D (15.7 cm x 7.9 cm x 10.2 cm)

Module: 35 lb (15.8 kg)

16.3"H x 8.1"W x 25.3"D (41.4 cm x 20.6 cm x 64.3 cm)

Acoustimass 6 system:

Cube speaker: 1.1 lb (0.5 kg)

3.1"H x 3.1"W x 4.0"D (7.9 cm x 7.9 cm x 10.2 cm)

Module: 27 lb (12.2 kg)

16.3"H x 8.1"W x 22.3"D (41.4 cm x 20.6 cm x 56.6 cm)



294330-001

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2007 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM294330 Rev.03

BOSE®

Acoustimass® 6 Series III

Acoustimass® 10 Series IV

HOME ENTERTAINMENT SPEAKER SYSTEMS

Owner's Guide

Guía de usuario

Notice d'utilisation



INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ


Veuillez lire cette notice d'utilisation

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

Pour votre propre sécurité

AVERTISSEMENT : Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le module Acoustimass® sous tension à l'humidité.

AVERTISSEMENT : Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

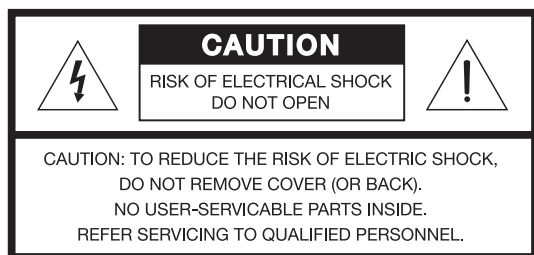

Les symboles de mise en garde suivants figurent sur le panneau arrière du module Acoustimass :



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.

ATTENTION : Afin d'éviter tout risque d'électrocution, insérez bien la fiche du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise d'alimentation. Assurez-vous qu'elle est engagée à fond.



Ce produit est conforme à la directive CEM 89/336/CEE et à la directive sur les basses tensions 73/23/CEE. La déclaration complète de conformité est disponible sur le site Web www.bose.com/static/compliance/index.html.

Informations de sécurité complémentaires

See the additional safety information on the Important Safety Instructions page enclosed with your speaker system.

Renseignements à conserver

Le numéro de série figure à l'arrière du module Acoustimass.

Numéro de série : _____

Nom du revendeur : _____

Téléphone du revendeur : _____ Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre facture et votre carte de garantie avec cette notice d'utilisation.

©2006 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Ouvrage non publié à caractère confidentiel. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

INSTALLATION	4
Avant de commencer	4
Déballage	4
Mise en place des enceintes pour obtenir un son Home Cinema réaliste	5
Enceintes avant droite et gauche	6
Enceinte centrale	6
Enceintes arrières	6
Module Acoustimass® amplifié	7
Branchements	7
Connexion des enceintes au module Acoustimass	7
Branchement du module Acoustimass® à l'ampli-tuner	9
Vérifications des connexions.	10
UTILISATION DU SYSTÈME	11
Comment tirer le meilleur parti de vos enceintes pour Home Cinema	11
Réglage du niveau de compensation des graves et de la pièce	11
Réglage du niveau LFE	11
Réglage de l'ampli-tuner numérique	12
Réception d'un signal audio numérique	12
Réglage de l'ampli-tuner analogique	12
RÉFÉRENCE	13
Dépannage	13
Service client	14
Nettoyage des enceintes	14
Garantie limitée	14
Accessoires	14
Caractéristiques techniques	15

INSTALLATION

Avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir choisi le système d'enceintes Home Cinema Bose® Acoustimass® 6 série III ou Acoustimass 10 série IV.

Le système Acoustimass 6 comporte cinq petites enceintes cube, alors que le système Acoustimass 10 compte quatre enceintes « cube array » et une enceinte centrale avant. Cette combinaison permet de reproduire le spectre complet sonore puissant et réaliste de sources numériques multi-canaux.

Déballage



Déballez le contenu du carton avec précaution (Figure 1) :

1. Sortez le carton marron contenant les petites enceintes.
2. Faites rouler avec précaution le carton sur le côté et dégagez le module Acoustimass.

AVERTISSEMENT : Soulevez le module avec prudence, car il pèse 14 kg.

Figure 1

Contenu du carton

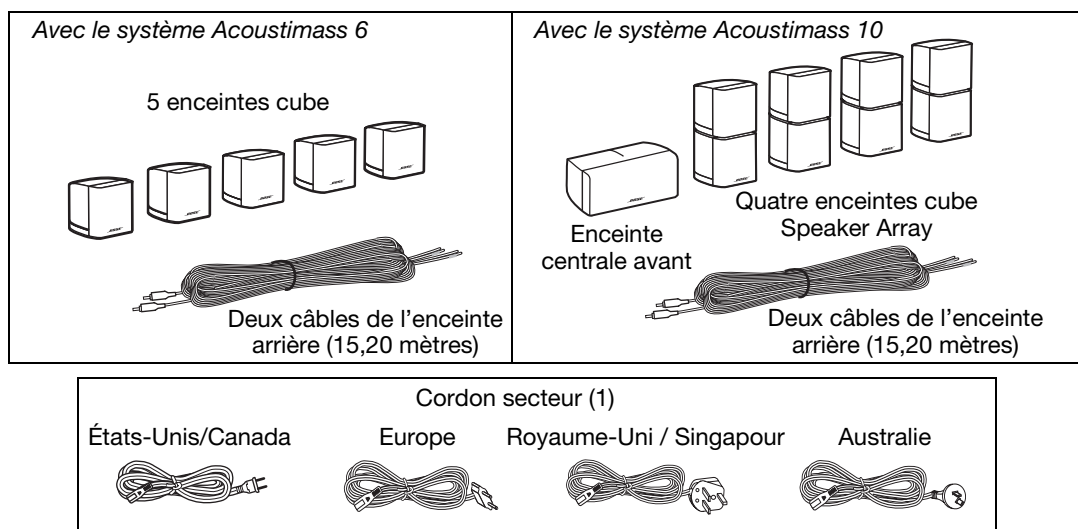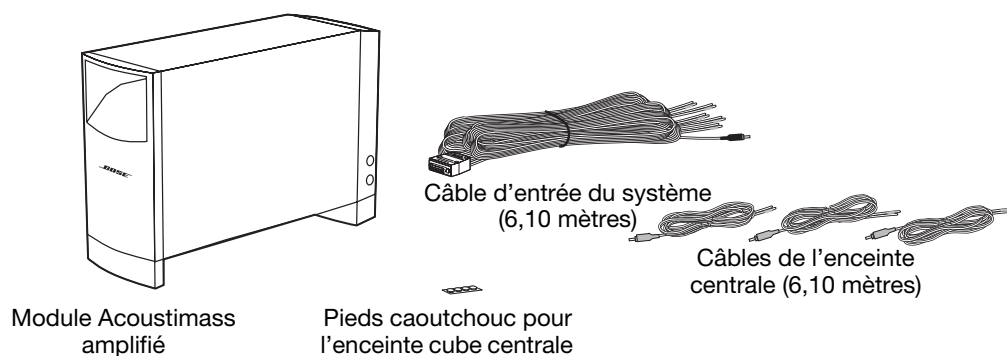

C'est le moment de noter le numéro de série de ces enceintes sur votre carte de garantie. Conservez l'emballage pour une éventuelle utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque d'étouffement, les sacs plastiques qui protègent les enceintes doivent être tenus hors de portée des enfants.

Mise en place des enceintes pour obtenir un son Home Cinema réaliste

Lors du choix de l'emplacement de chaque enceinte, suivez ces quelques conseils :

- Pour éviter toute interférence, placez le module Acoustimass® à au moins 0,60 m de votre téléviseur.
- Toutes les petites enceintes sont blindées magnétiquement afin d'éviter toute interférence avec l'image d'un téléviseur.
- La surface sur laquelle reposent les petites enceintes doit être stable et plane. Les vibrations peuvent les faire bouger, notamment lorsqu'il s'agit de surfaces lisses telles que le marbre, le verre ou le bois verni. Pour éviter ce problème, vous pouvez fixer à la base de l'enceinte centrale les supports en caoutchouc fournis.


🎵 **Remarque :** Pour obtenir gratuitement des supports en caoutchouc supplémentaires, contactez Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

- Dans un système Acoustimass 10, l'enceinte centrale avant est destinée à être utilisée dans la partie frontale de la pièce, et à proximité du centre du téléviseur. Les autres enceintes « cube array » sont identiques et peuvent être placées dans la pièce de façon interchangeable (Figure 2a et 2b).
- Il est possible d'effectuer une rotation de la partie supérieure et de la partie inférieure des enceintes « cube array » afin d'obtenir de meilleures répartitions sonores suivant les pièces.
- Dans le système Acoustimass 6, les cinq enceintes cube sont identiques et peuvent être placées dans la pièce de façon interchangeable (Figure 2c et 2d).

Le choix de l'emplacement des enceintes doit être déterminé par la forme et les dimensions de votre pièce d'une part, et l'emplacement des meubles d'autre part. Les exemples suivants sont à utiliser comme base (et non comme règle absolue) d'installation des enceintes.

Figure 2

Exemple d'emplacement d'enceintes (a et c) et performances obtenues (b et d)

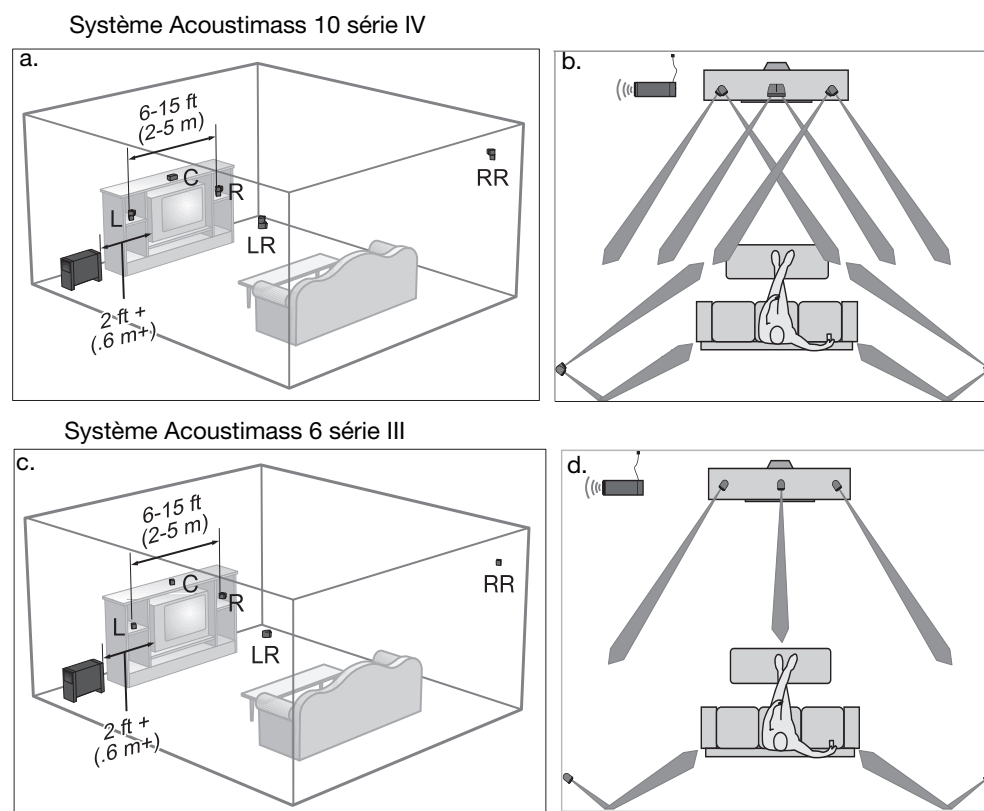

Enceintes avant droite et gauche

Ces enceintes créent une image sonore dépassant les dimensions de l'écran tout en restant cohérente et naturelle pour le spectateur, quelle que soit la position de celui-ci dans la pièce.

- Placez ces deux enceintes frontales de part et d'autre du téléviseur.
- Séparez-les d'une distance comprise entre 2 m et 5 m (voir Figure 2 page 5).

Enceinte centrale

Pour obtenir un rendu réaliste de l'action et des dialogues, le son de l'enceinte centrale doit sembler provenir de l'image.

- Placez l'enceinte cube centrale au-dessus, au-dessous ou sur votre téléviseur. Ne faites pas reposer le poids du téléviseur sur l'enceinte !
- Pour obtenir une restitution précise des dialogues, placez l'enceinte aussi près que possible de la verticale du centre de l'écran (voir Figure 2 page 5).

⚠ ATTENTION : Si vous décidez de positionner l'enceinte centrale au dessus du téléviseur, collez les quatre pieds en caoutchouc fournis à la base de l'enceinte. Positionnez deux des pieds sur la base, à proximité de la face avant. Placez les deux autres pieds dans les coins arrière de la base.

Enceintes arrières

Les enceintes arrières (Surround) reproduisent les dialogues, mais elles sont principalement destinées à restituer les sons discrets et les effets spéciaux qui donnent de l'ampleur à l'image. Elles contribuent à mettre le spectateur au cœur de l'action.

Choisissez des emplacements pratiques, et prenez en compte les recommandations suivantes :

- Positionnez les enceintes arrières gauche et droite de manière à ce que le son parvienne au spectateur de chaque côté, plutôt que directement derrière lui (voir Figure 2 page 5).
- Placez ces enceintes à la hauteur des oreilles d'un spectateur assis, ou légèrement plus haut.
- Pour le système Acoustimass® 10, effectuez une rotation des parties inférieures et supérieures des enceintes cube arrières de manière à diriger le son à l'avant et à l'arrière du spectateur (reportez-vous à la Figure 3 page 7).
- Pour le système Acoustimass 6, faire pointer les enceintes arrières légèrement derrière le spectateur ou provoquez une réflexion du son à l'aide du mur arrière (reportez-vous à la Figure 2 page 5).


Module Acoustimass® amplifié

Grâce à la technologie Acoustimass® utilisée dans ce module, il est difficile de localiser la source des sons graves. Vous pouvez donc le dissimuler, en respectant les conseils suivants :

- Placez le module du même côté de la pièce que le téléviseur.
- Pour éviter toute interférence, placez le module à au moins 0,60 m de votre téléviseur.
- Pour augmenter l'effet des basses, orientez l'ouverture avant vers un mur. À l'inverse, pour réduire cet effet, orientez l'ouverture dos au mur.
- L'ouverture avant et la grille d'aération située à la base du module doivent être éloignées d'au moins 5 cm de toute autre surface.
- Ne masquez pas la grille d'aération située à la base du module. Cette ouverture est nécessaire à la restitution correcte des basses par le module.

Figure 3

Options de positionnement du module Acoustimass

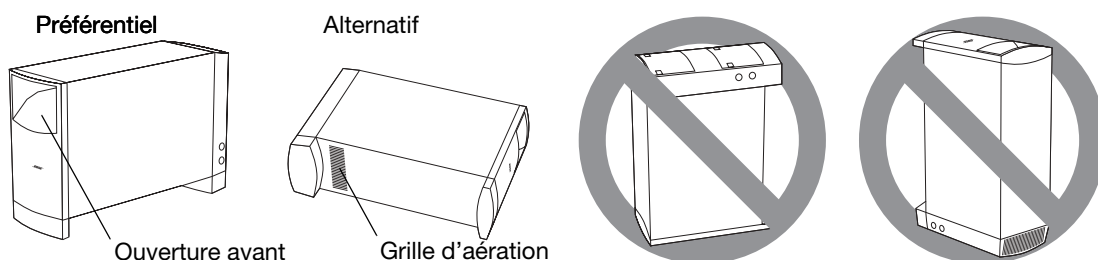

Branchements

Seul le module Acoustimass doit être connecté à l'ampli-tuner. Les petites enceintes se connectent toutes directement au module Acoustimass.


AVERTISSEMENT : Tout raccordement direct des petites enceintes à l'ampli-tuner pourrait endommager votre système et provoquer un court-circuit.

Connexion des enceintes au module Acoustimass

Insérez le connecteur de chaque câble dans la prise adéquate du module. Consultez l'étiquette de chaque connecteur pour connaître cette prise.

Figure 4

Raccordement d'un cordon d'enceinte à un jack de sortie du module et à l'enceinte

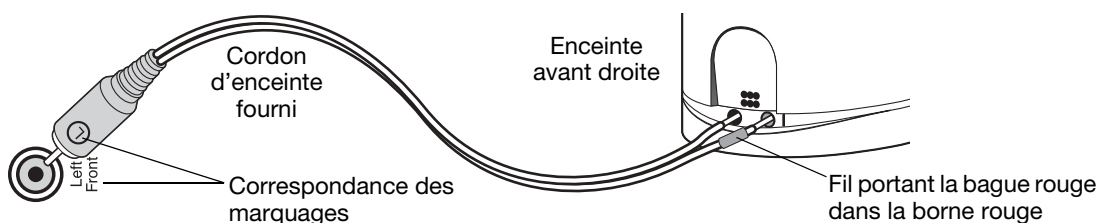

1. Pour les trois enceintes avant, utilisez les câbles de 6,10 m fournis.

Insérez les connecteurs dans les jacks du module, en respectant les indications (Figure 5 page 8).

- Le câble marqué R dans le jack marqué « Right Front ».
- Le câble marqué C dans le jack marqué « Center Front ».
- Le câble marqué L dans le jack marqué « Left Front ».

INSTALLATION


2. Pour les enceintes arrière, utilisez les câbles de 15,20 m fournis (voir Figure 5).
Insérez les connecteurs dans les jacks du module, en respectant les indications :
 - Le câble marqué RR dans le jack marqué « Right Rear ».
 - Le câble marqué LR dans le jack marqué « Left Rear ».
3. À l'autre extrémité de chaque câble, insérez le fil portant une bague rouge (+) dans la borne rouge (+) d'une enceinte. Insérez l'autre conducteur dans l'autre borne (Figure 5),
Une indication sur chaque câble identifié par une bague rouge permet de le faire correspondre à l'enceinte à laquelle il est destiné :

• L (Left) pour l'enceinte avant gauche	• LR (Left Rear) pour l'enceinte arrière gauche
• R (Right) pour l'enceinte avant droite	• RR (Right Rear) pour l'enceinte arrière droite
• C (Center) pour l'enceinte centrale avant	

Figure 5

Connexion des petites
enceintes au module
Acoustimass®

Module Acoustimass® 10

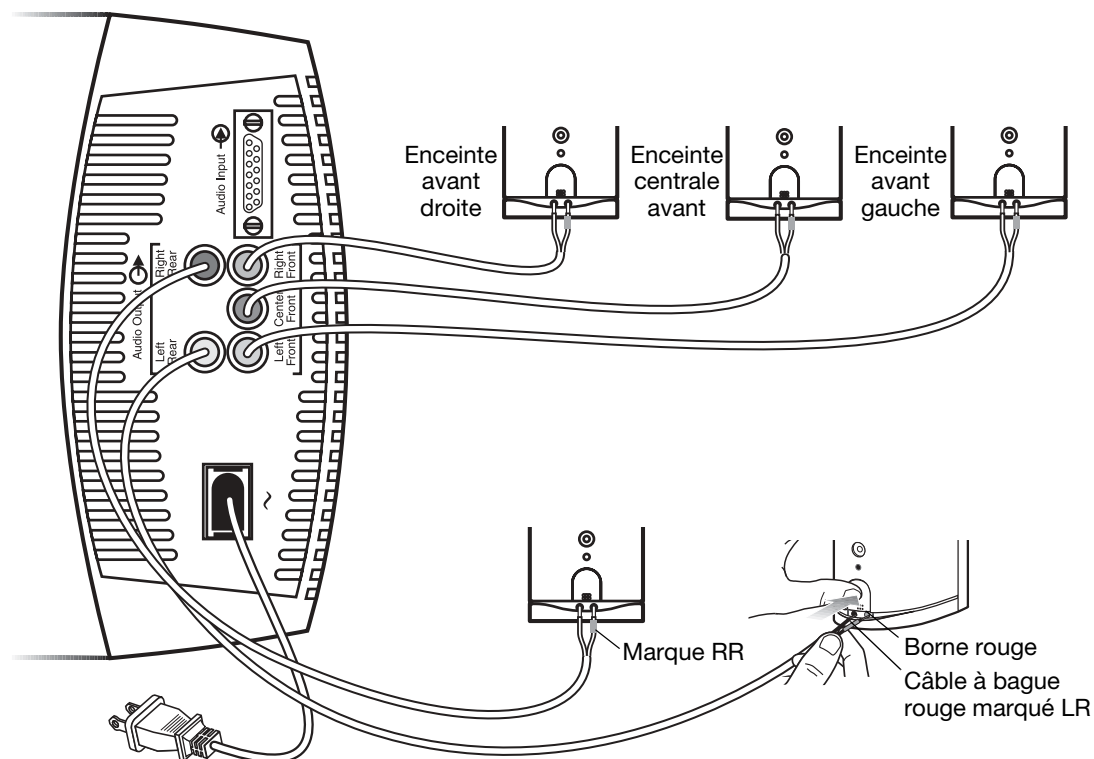


Branchement du module Acoustimass® à l'ampli-tuner

Le câble d'entrée système, long de 6,10 mètres, connecte le module Acoustimass à l'ampli-tuner. Contrairement aux câbles des enceintes, celui-ci est doté d'un connecteur multibroches qui doit être inséré dans le connecteur « Audio Input » du module (Figure 6).

Figure 6

Connexion du câble d'entrée système

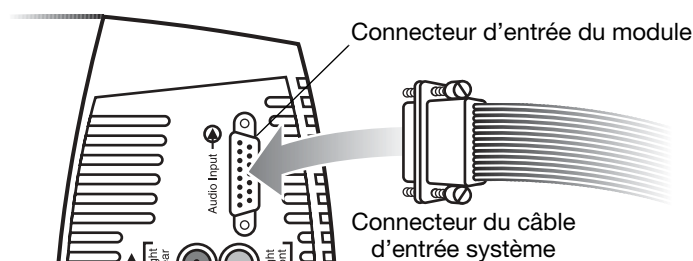


À l'autre extrémité du câble d'entrée système figurent des paires de brins multiples que vous pouvez séparer pour les insérer plus aisément dans les bornes de l'ampli-tuner. Une bague rouge permet d'identifier les fils positifs (+).

ATTENTION : Ne connectez JAMAIS votre module au téléviseur, les signaux de celui-ci ne sont pas suffisamment amplifiés.

Le connecteur RCA unique qui apparaît à cette extrémité est UNIQUEMENT destiné à un ampli-tuner capable de gérer les effets basses fréquences (LFE) et comportant un connecteur LFE/SUBWOOFER (Figure 7).

Figure 7

Séparation des paires de fils

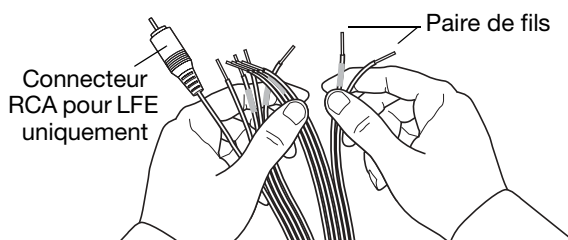

ATTENTION : Avant d'effectuer les connexions, éteignez votre ampli-tuner afin d'éviter tous craquements intempestifs lors du branchement du module Acoustimass®.

Branchements (Figure 8 page 10) :

1. Insérez le connecteur multibroches du câble d'entrée du système dans le jack prévu à cet effet sur le module Acoustimass. Serrez les deux vis moletées pour verrouiller la connexion.
2. Connectez chaque paire de conducteurs de l'autre extrémité du câble d'entrée système à votre ampli-tuner, dont les bornes doivent être identifiées ainsi :
 - Right, Left, Center pour les canaux audio avant.
 - Right Surround et Left Surround pour les canaux arrière. Les indications exactes peuvent différer selon le modèle.


ATTENTION : Veillez à ce qu'aucun conducteur ne soit effiloché, ce qui risquerait de le mettre en contact avec un autre et d'endommager votre ampli-tuner.

3. Respectez scrupuleusement les polarités (le + sur le + et le - sur le -).
 - Branchez chaque conducteur repéré (+) à la borne + adéquate.
 - Branchez chaque conducteur repéré (-) sur la borne - adéquate.
4. Si possible, raccordez la prise RCA (repérée LFE) du câble d'entrée du système au jack LFE/SUBWOOFER OUT de votre ampli-tuner, après avoir déposé le couvercle.

INSTALLATION

Figure 8

Raccordement du module
Acoustimass® à l'ampli-tuner

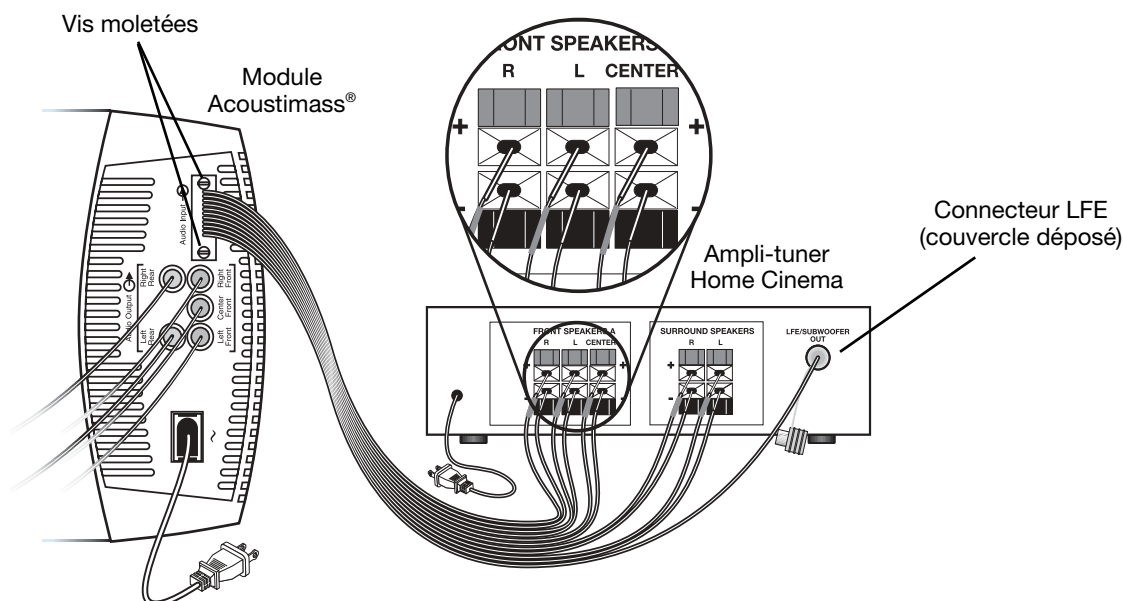

Vérifications des connexions.

Avant de brancher le module Acoustimass, vérifiez toutes les connexions entre l'ampli-tuner et le module, et entre le module et les petites enceintes (Figure 8).

- Vérifiez que les enceintes cube sont raccordées aux bornes appropriées, en fonction de leur position dans la pièce.
- Contrôlez que les câbles connectés à votre ampli/tuner Surround sont bien en phase (+ au + et - au -). Un mauvais câblage peut provoquer une perte totale de puissance du module.
- Corrigez les éventuels problèmes de câblage avant de brancher le cordon secteur de votre ampli-tuner et de mettre celui-ci sous tension.

Une fois tous les raccordements du système vérifiés, branchez le cordon secteur du module Acoustimass dans la prise murale. Branchez également l'ampli-tuner.

🎵 **Remarque :** Bose recommande l'utilisation d'un dispositif de protection contre les surtensions pour protéger tous les équipements électroniques. Les variations de tension et les surcharges transitoires peuvent endommager les composants de n'importe quel système. Un équipement de ce type, capable d'éliminer la majeure partie des surtensions, peut être acheté dans un magasin spécialisé.

Comment tirer le meilleur parti de vos enceintes pour Home Cinema


Dès que le système est connecté et le module raccordé au secteur, votre système Acoustimass® est prêt à fonctionner.

Il est conseillé de commencer par vous familiariser avec les réglages qui permettent d'ajuster le son du système (Figure 9). Les options permettent d'adapter celui-ci à votre style d'écoute et à vos préférences.

⚠ ATTENTION : Le système est doté d'un circuit de protection automatique contre les surtensions électriques et les surcharges. Ce circuit est automatiquement activé lorsque le volume d'écoute est élevé. La réduction de niveau entraînée reste faible. Si vous constatez cette réduction de niveau, cela confirme que le système fonctionne normalement. Cette réduction de volume indique également que la puissance sonore du système peut dépasser les niveaux de sécurité : il est déconseillé de maintenir longtemps le niveau d'écoute à ce volume.

Figure 9

Boutons de réglage audio

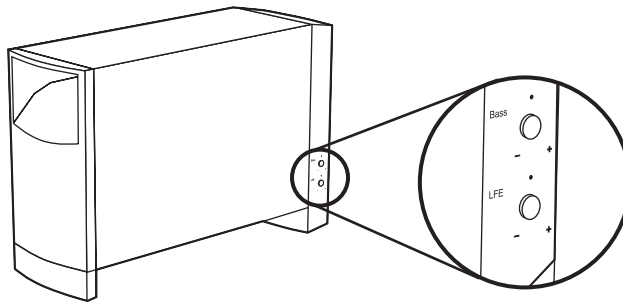**Réglage du niveau de compensation des graves et de la pièce**

Après avoir placé le module Acoustimass à l'endroit voulu, vous pouvez l'ajuster en fonction de cet emplacement. Utilisez ce réglage uniquement en cas de besoin.

Par exemple :

- Si le son produit vous paraît dans l'ensemble trop aigu ou manquant de graves, tournez la molette BASS (Graves) dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter le niveau de graves délivré par le module.
- Si le son produit est au contraire trop grave, tournez cette même molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de diminuer le niveau de graves.

Le réglage par défaut est conçu pour les dimensions et aménagements de pièce les plus fréquents.

Réglage du niveau LFE

Le réglage du niveau de LFE (effets basses fréquences) représenté ci-dessus est destiné uniquement aux amplis-tuners disposant d'un canal LFE/SUBWOOFER.

Tournez cette molette pour régler le niveau relatif des effets basses fréquences des pistes sonores des films. Utilisez-la de façon à ce que le volume du canal LFE soit identique aux volumes des autres enceintes.

Pour vérifier tous les niveaux, utilisez la fonction « Test tones » de votre ampli-tuner numérique. Consultez la notice d'utilisation fournie avec votre amplificateur pour toutes informations supplémentaires.

Réglage de l'ampli-tuner numérique

Les enceintes de votre système Acoustimass® 6 Série III ou Acoustimass 10 Série IV sont entièrement compatibles avec le signal audio des amplis-tuners numériques. Le traitement de signal intégré autorise la reproduction des basses fréquences sur tous les canaux.

Pour tirer pleinement parti de ces possibilités, il est conseillé d'ajuster certains réglages sur votre ampli-tuner. Pour ce faire, utilisez le menu de l'afficheur de l'ampli-tuner, en vous reportant ci-dessous à la liste des réglages recommandés.

Enceinte	Réglage de l'ampli-tuner
• Gauche et droite	LARGE
• Canal central	LARGE
• Surround gauche et droite	LARGE
• LFE/Subwoofer	ON

🎵 **Remarque :** Si votre modèle d'ampli-tuner est doté de l'option LFE ou Subwoofer, celle-ci doit être sur ON et la valeur de l'option Crossover (fréquence de coupure) doit être le plus bas possible, en général 80 Hz.

Réception d'un signal audio numérique


Pour transmettre le signal audio numérique de votre lecteur de DVD à votre ampli-tuner, vous devez établir une connexion *audio numérique* entre ces deux appareils (Figure 10).

1. Utilisez soit l'entrée Optical, soit l'entrée Coaxial (mais pas les deux à la fois) du récepteur pour recevoir le signal numérique du lecteur de DVD.
2. N'oubliez pas de sélectionner la sortie numérique dans le menu de paramétrage de votre lecteur de DVD.

Pour toutes informations supplémentaires, consultez la notice d'utilisation fournie avec votre amplificateur.

Figure 10

Connexions de signal numérique

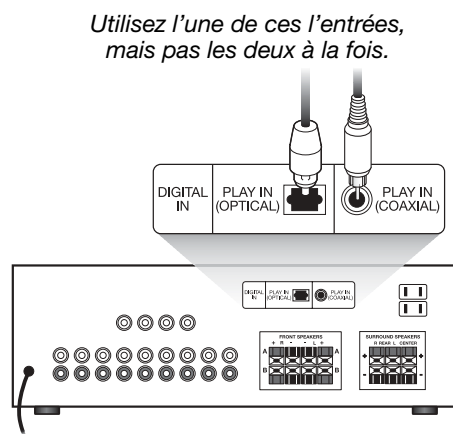

Réglage de l'ampli-tuner analogique

Pour les applications Surround analogiques (et non numériques), il est recommandé de régler le mode Surround centre de l'ampli-tuner sur WIDE (large). Consultez la notice d'utilisation fournie avec votre amplificateur pour toutes instructions relatives à ce réglage.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre système d'enceintes Acoustimass®, arrêtez la source sonore et essayez les solutions ci-dessous. Si le problème persiste, contactez votre revendeur Bose® afin de

faire réparer votre matériel. Vous pouvez également contacter Bose directement. Il vous suffit de consulter la liste des adresses figurant dans le carton d'emballage.

Problème	Mesure corrective
Le système ne fonctionne pas du tout	- Assurez-vous que l'ampli audio/vidéo ou Home Cinéma et le module Acoustimass amplifié sont bien branchés sur une prise secteur murale et que l'ampli-tuner Home Cinema est sous tension. - Assurez-vous qu'une source sonore a été sélectionnée au niveau de l'ampli-tuner Home Cinema (vidéo, CD, DVD, tuner)
Aucun son n'est émis.	- Augmentez le volume. - Débranchez le casque, le cas échéant. - Vérifiez les branchements des enceintes. - Assurez-vous que le module Acoustimass amplifié et l'ampli-tuner sont bien alimentés. - Pour le son numérique, assurez-vous qu'un câble coaxial ou optique relie la sortie digitale du lecteur DVD à l'entrée numérique de votre ampli-tuner Home Cinema. - Assurez-vous que la source audio sélectionnée est correcte. Par exemple, sélectionnez bien la lecture DVD audio sur l'amplificateur et le lecteur pour qu'un son puisse être entendu à partir d'un DVD.
Absence d'effet Surround	- Vérifiez que la source sonore comporte bien des effets Surround. - Si vous utilisez le mode Dolby Pro-Logic, vérifiez que le mode Surround est bien en fonction (ON). - Vérifiez que la source (DVD, laser disc ou programme TV) est bien encodée en Dolby Digital. - Vérifiez que votre ampli-tuner Home Cinema traite un signal issu d'un magnétoscope Hi-Fi, d'un téléviseur stéréo, d'un laser disc, d'un lecteur de DVD ou d'une quelconque autre source comportant du son Surround. - Si vous utilisez une source numérique, vérifiez que les réglages sont corrects au niveau de l'ampli-tuner Home Cinema.
Absence de basses	Vérifiez que les connexions des enceintes sont correctes (bague rouge sur borne rouge, + sur + et - sur -).
Manque ou excès de basses	- Rapprochez le module Acoustimass amplifié d'un mur ou d'un angle pour augmenter le niveau de basses, ou éloignez-le pour obtenir moins de graves. - Régalez le niveau de LFE ou de compensation.
Le son est mauvais.	- Vérifiez qu'aucun câble d'enceinte n'est endommagé. - Diminuez le volume de tous les éléments externes raccordés à l'ampli-tuner Home Cinema.

Service client

Pour obtenir de l'aide afin de résoudre vos éventuels problèmes, contactez le service client local de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Nettoyage des enceintes

Les coffrets des enceintes Acoustimass® doivent être nettoyés uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun aérosol à proximité du système, et ne laissez aucun liquide pénétrer par une des ouvertures. De même, n'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des abrasifs.

Si nécessaire, vous pouvez passer l'aspirateur sur les grilles des petites enceintes, mais procédez avec précaution car les haut-parleurs se trouvent directement derrière et ils peuvent être facilement endommagés.

Garantie limitée

Votre système d'enceintes Acoustimass® est couvert par une garantie limitée transférable. Les conditions détaillées de la garantie sont notées sur la carte de garantie accompagnant le système.

Remplissez la section « Informations » de la carte et renvoyez-la par courrier à Bose. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie ne s'en trouveront pas affectés.

Accessoires

Pour vous permettre de mieux profiter de votre système Acoustimass, Bose vous propose les accessoires suivants, dans des couleurs qui lui sont assorties.

- Pieds de table UTS-20
- Pieds de sol UFS-20
- Supports muraux UB-20
- Kit adaptateur de câbles d'enceintes, pour passage dans les murs de la liaison entre le module Acoustimass et les petites enceintes. Disponible en noir, blanc ou argent.

Pour les accessoires décrits ci-dessus : Contactez votre revendeur Bose agréé ou visitez le site Web de Bose, www.bose.com

Pour les accessoires décrits ci-dessous, contactez votre revendeur Bose agréé. Vous pouvez également contacter Bose directement. Il vous suffit de consulter la liste des adresses figurant dans le carton d'emballage.

- Kit adaptateur de câbles d'entrée, pour passage dans les murs de la liaison entre le module Acoustimass et l'ampli-tuner.
- Câble d'extension de 6,10 m pour étendre la liaison entre le module Acoustimass et l'ampli-tuner.

Caractéristiques techniques

Informations complémentaires sur les haut-parleurs

Système Acoustimass 10 :

- Enceintes cube « Speaker Array » et enceinte centrale
2 enceintes Twiddler™ 6,35 cm
- Module Acoustimass amplifié :
2 haut-parleurs de graves 13 cm

Système Acoustimass 6 :

- Enceintes cube :
Une enceinte Twiddler™ 6,35 cm
- Module Acoustimass amplifié :
Une haut-parleurs de graves 13 cm

Puissance nominale du système

Système Acoustimass 10 :

Canada : 100-127V ~ 50/60 Hz 270W

Europe/Australie : 220-240V ~ 50/60 Hz 270W

Système Acoustimass 6 :

USA/Canada : 100-127V ~ 50/60 Hz 135W

Europe/Australie : 220-240V ~ 50/60 Hz 135W

Connectivité

Système Acoustimass 10 :

Compatible avec les ampli-tuners A/V et les amplificateurs Home Cinema dont la puissance est comprise entre 10 et 200 W par canal, pour une charge de 4 à 8 Ohms

Système Acoustimass 6 :

Compatible avec les ampli-tuners A/V et les amplificateurs Home Cinema dont la puissance est comprise entre 10 et 150 W par canal, pour une charge de 4 à 8 Ohms

Dimensions/Poids des enceintes

Système Acoustimass 10 :

Enceintes cube « Speaker Array » et enceinte centrale avant : 1,1 kg pièce

(H) 15,7 cm x (L) 7,9 cm x (P) 10,2 cm

Module : 15,8 kg

(H) 41,4 cm x (L) 20,6 cm x (P) 64,3 cm

Système Acoustimass 6 :

Enceintes cubes : 0,50 kg

(H) 7,9 cm x (L) 7,9 cm x (P) 10,2 cm

Module Acoustimass : 12,2 kg

(H) 41,4 cm x (L) 20,6 cm x (P) 56,6 cm



294330-001

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2007 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM294330 Rev.03